

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L'HORODATEUR

Avec le taximètre F1, une journée de travail se divisera en trois parties bien distinctes.

### PRISE DE SERVICE

À la prise de service, l'horodateur affiche une amplitude horaire de onze heures.

### PRISE DE PAUSES

Le temps de pause maximum par service est de trois heures.

Lorsque la pause a démarré, elle devra être de 30 minutes minimum. Ensuite, vous pourrez reprendre le service.

Il est possible de prendre la pause en une seule fois ou bien de la diviser en 2 pauses maximum.

La première pause ne pourra cependant pas dépassée 2h30, au-delà, aucune pause ne pourra être prise avant la fin du service (durée restante inférieure au temps de pause minimum).

### PÉRIODE DE REPOS

Dès que les 11 heures de service seront atteintes, l'horodateur cessera de fonctionner (à la fin de la dernière course); il affichera **CLOSE** et aucun service ne pourra être possible avant les 6 heures de repos ou le lendemain matin à partir de minuit.

4

## SI VOUS VOULEZ SORTIR LE RAPPORT DE L'HORODATEUR


À tout moment, en course, en **LIBRE**, en **DU** ou en **PAUSE**, appuyer sur **K4** pendant 10 secondes.

### HORODATEUR JAUNE

En position **CLOSE**, appuyer sur le bouton **K3** longuement pour avoir "**CHAUFFE**" dans l'afficheur de gauche et le chiffre **0** dans celui de droite.



Sélectionner votre numéro de chauffeur **1** ou **2**, en appuyant sur **K3** et ensuite valider en appuyant sur **OP**.

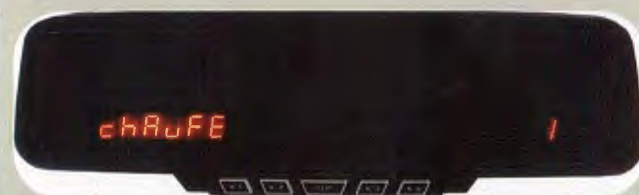

Pour fermer un service, en **LIBRE**, appuyer longtemps sur **K3** et sélectionner chauffeur n° **0** avec la touche **K3**.

Ensuite appuyer sur **OP** pour valider.

Un rapport de service s'imprimera et le taximètre se mettra en position **CLOSE** dans l'afficheur de gauche et éteindra le lumineux.

5

# NOTICE D'UTILISATION HORODATEUR

Taximètre



**GAMMA**  
01 47 57 56 30



# Mode d'emploi

## TAXIMÈTRES AVEC HORODATEUR INTÉGRÉ

Lorsque le taximètre est éteint, pour le mettre en fonctionnement, appuyer sur le bouton **OP**.



Lorsque le taximètre indique "CLOSE" sur l'écran de gauche, cela indique que l'horodateur n'a pas démarré et qu'aucune course n'est possible.

Pour démarrer l'horodateur et le taximètre, appuyer sur le bouton **OP**, le taximètre se mettra en position "LIBRE".



Si le taximètre indique "CLOSE - " avec un tiret clignotant, cela indique que le démarrage du service n'est pas possible (plage horaire non respectée).

1

Quand le taximètre est en position **LIBRE**, vous pouvez à tout moment en appuyant sur le bouton **OP** connaître le temps restant de service à gauche et l'heure de fin de service à droite.



## SI VOUS SOUHAITEZ PRENDRE UNE PAUSE

En position "LIBRE", appuyer pendant 4 secondes sur **K2**.



Ensuite, appuyer sur **K4** pour que l'écran de droite vous indique "ON".

2

Lorsque l'écran de gauche affiche "PAUSE", cela précise que l'horodateur est en pause.

Si un tiret clignote à côté de **PAUSE**, cela signifie que le temps de pause minimum n'a pas été respecté (30 minutes).

## SI VOUS VOULEZ TERMINER UNE PAUSE

Pour finir la pause, appuyer sur le bouton **OP**, le taximètre repasse alors en **LIBRE**.

## SI VOUS VOULEZ TERMINER UN SERVICE

En position **LIBRE**, appuyer longuement sur le bouton **K2**, **PAUSE** s'affiche.

Appuyer une seconde fois, **END-SH** s'affiche.



Appuyer sur le bouton **K4** afin de valider votre demande.

Le taximètre affichera **CLOSE-**, aucun service ne pourra être possible avant la fin prévue du service plus les 6 h de repos.



3